

MANUAL PLATINUM LCD skärm





Bruksanvisning



BEAM
CENTRAL VACUUM SYSTEMS
by Electrolux

HUVUDSKÄRM

Huvudskärmen visas då systemet är inkopplad till ett eluttag. Denna meny är den som visas då systemets aktivitet med full prestanda är igång. Systemets prestanda plus den lokala tiden och temperaturen kan läsas av från huvudskärmen.

Längs den nedre delen av skärmen visas dessa ikoner från vänster till höger, Start () ikonen, pilknapp Vänster () och pilknapp Höger () pilknappsikoner och **ENTER** () ikonen. För att skrolla igenom Q Premium LCD menyn, använder man knappen som ligger direkt under varje motsvarande ikon, detta är navigationsfunktionen.

● Ändring av Temperaturen

Använd den Vänstra och Högra pilknappen för att välja vilken temperatursformat du önskar. Antingen C eller F. När det formatet är vald, tryck på **ENTER**-knappen för att försätta till nästa meny.


● Ändring av Tidsformat

Tiden kan ändras genom att använda den Vänstra och Högra pilknappen. Den första siffran på skärmen är understruken vilket indikerar att den kan ändras med pilknapparna. Tryck på **ENTER**-knappen för att fortsätta till nästa siffra.

● Kontrollera Användarinställningar

Påföljande skärm visar temperaturen och tiden med den valda användarinställningen.

Tryck på **ENTER**-knappen för att återkomma till Huvudskärmen.

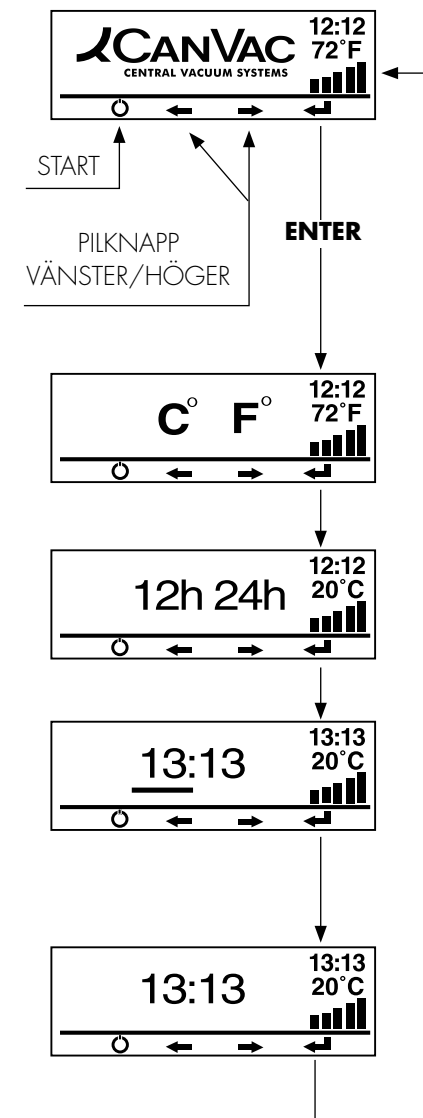

● Kontroll av system

Denna meny ger möjlighet till att kontrollera hela systemets prestation. De specificerade enheterna som kan kontrolleras är; nivån på avfallsbehållaren, prestationen av lufttillförseln, el och motorsystemet samt när din dammsugarenhet kräver service. Den glada gubben indikerar att varje enhet av din dammsugarenhet som kan kontrolleras arbetar vid optimala nivåer. Använd den Vänstra och Högra pilknapparna för att skrolla genom denna meny för att kunna läsa av de enheterna som kontrolleras.

HUVUDSKÄRM

● Avfallsbehållaren och "Den Glada Gubben"

Denna skärm visar att avfallsbehållaren **INTE** behöver tömmas.

● Tre till Fem prestationsstolpar och "Den Glada Gubben"

Denna skärm visar att systemet arbetar vid den optimala lufttillförselnivån. När alla stolpar lyser, betyder det att motorn arbetar vid den optimala nivån. Den normala prestationsförmågan är när tre till fem stolpar lyser. Prestationsförmågan kan minskas då filtren blir belastad med avfall eller då motorn har brukats under en längre tid. Mindre stolpar kommer att vara lysta då prestationsförmågan minskar. När din dammsugarenhet är avstängd, visar skärmen lufttillförselnivån vid sista användningen.

Observera: Det är vanligt att märka skillnader i prestationsförmågan då speciella tillbehör används.

● Motor ikonen och "Den Glada Gubben"

Denna skärm visar att alla el och motor enheter fungerar ordentligt.

● Telefonikonen och "Den Glada Gubben"


Denna skärm visar att systemet **INTE** har känt av några felaktigheter och inte är i behov av service för tillfället.

● Systemets drifttid

Denna skärm visar den totala tiden som din dammsugarenhet har varit i drift. Den visar dessutom antal timmar som du har dammsugit med Canvac systemet.

BEAM
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

Electrolux

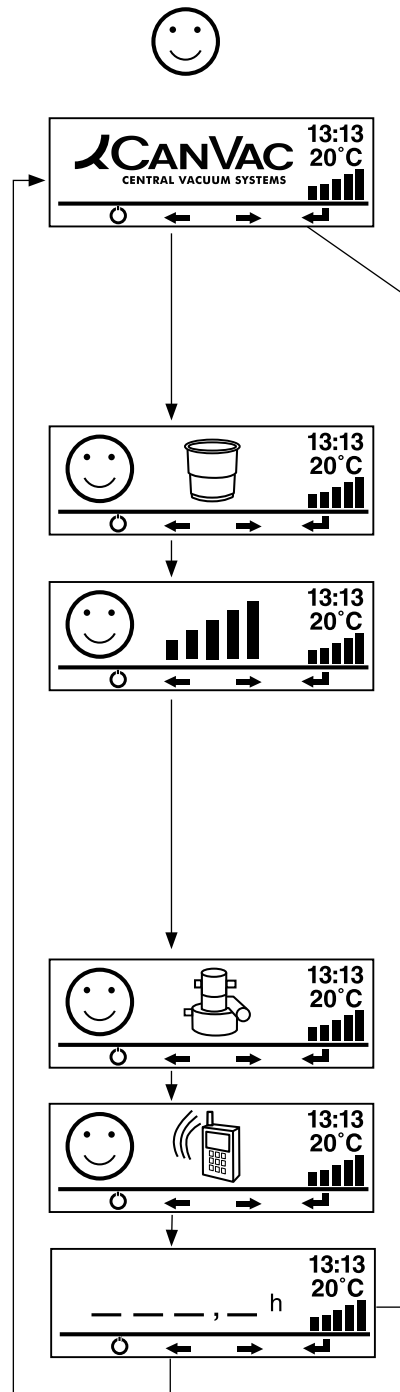

SYSTEMLARM




Din Q Premium LCD dammsugarenhet kontrollerar konstant statusen på systemet. Vid händelsen av ett systemfel, kommer systemet att slå larm på Q Premium LCD istället för att visa huvudskärmen. Den ledsna gubben visar att dammsugarenheten har upptäckt ett systemfel.

Dammsugarenheten kan visa följande larm:



● Huvudskärmen blinkar


Vid ett strömavbrott eller då dammsugarenheten får ett överslag av ström kommer Huvudmenyn att börja blinka. Detta indikerar att dammsugarenheten har återfått statusen från felet och kommer att fungera som vanligt då den sätts igång.



● Blinkikonen med "Den Ledsna Gubben"

Denna skärm visas då avfallsbehållaren behöver kontrolleras och tömmas.

Efter att du har kontrollerat och möjligtvis tömt avfallsbehållaren, trycker du **ENTER**-knappen för att återgå till Huvudskärmen. Detta ställer om timern för avfallsbehållaren.



● Blinkande/ tomma prestationsstolpar med "Den Ledsna Gubben"

Denna skärm visas då dammsugarenhetens motor inte fungerar vid systemets optimala prestationsförmåga. Då lufttillförseln är begränsad är det endast 2 eller mindre stolpar som lyser vilket tyder på att dammsugarenhetens reningsförmåga har minskat. Om de övriga stolpar blinkar, betyder det att den begränsade lufttillförseln har uppstått längre än 12 minuter och behöver omedelbar skötsel.

● Lufttillförseln kan minska på grund av flera faktorer:


1) **Belastat filter.** Se "Självrensade filter"

avsnittet i Manual Montering- och bruksanvisning Q Premium LCD.

2) **Systemblockering.** Se "Felsökning – Dammsugaren suger inte som den ska" avsnittet i Manual Montering- och bruksanvisning Q Premium LCD.

3) **Motorfel.** (Kontakta en auktoriserad Canvac servicetekniker)

Den mest vanliga orsaken är ett belastat filter, genom att rengöra filtren kan systemets prestationsförmåga bli återställd. En annan orsak är en systemblockering, detta kan kontrolleras genom att kontrollera slangen och



● Motorikonen men "Den Ledsna Gubben"

Denna skärm visar att motorn

har stängts av på grund av ett elfel. När systemet känner av ett elfel försöker den att automatiskt starta om efter en 15 till 30 sekunders fördröjning. Väl återställd, återgår skärmen till den blinkande huvudskärmen, vilket indikerar att din dammsugarenhet har återställts och kommer att fungera normalt då den sätts på. Vid händelsen att systemet inte klarar att automatiskt starta om, byter skärmen till Telefonikonen med "Den Ledsna Gubben", som indikerar att du behöver kontakta en Canvac återförsäljare för service. Detta indikerar en motorfel, då service krävs.

● Telefonikonen med "Den Ledsna Gubben"



Denna skärm visas av två anledningar:

1) Systemet undergår ett fel som kräver reparation utförd av en auktoriserad Canvac service tekniker.

2) Efter 500 timmars bruk skall motorns kolborstar och filter kontrolleras för slitage eller bytas ut helt. Kontakta en Canvac återförsäljare för att lösa systemlarmet.

Tips: Byt gärna motorns kolborstar efter 500 timmars bruk. Detta är ett billigt sätt för att öka motorns livslängd.